

工事店様用

3G 回線用

# エコめがね 光 BOX<sup>+</sup>フルセット

## 光 BOX<sup>+</sup>施工・取扱説明書 Ver1.2

このマニュアルは、  
光 BOX<sup>+</sup>フルセットの光 BOX<sup>+</sup>[HB-2000]本体に関する施工・取扱方法を記載したものです。  
この施工・取扱説明書をよくお読みになり、十分ご理解のうえ正しく安全にご使用ください。

本製品に含まれる光 BOX<sup>+</sup>[HB-2000]本体の安全上の注意については、本体付属の冊子「ご利用上の注意」  
に記載されています。必ずご一読のうえ、本マニュアルを参照してください。

光 BOX<sup>+</sup>フルセットを施工するにあたり、エコめがね RS 余剰(以下 **RS 余剰**)が設置されていることが条件となります。

# 目次


---

施工・設定の流れ	3
本製品について	4
リモコンでの文字入力のしかた	7

## 施工手順

部材・機器の準備	8
RS 余剰の施工	10
表示用モニタ、光 BOX <sup>+</sup> の設置	11
エコめがねサービスヘルプデスクへのご連絡	13
エコめがねサービスヘルプデスクからのご連絡	13
エコめがね G へのログイン	14
ホームボタンを押してしまった場合	15

## 施工・設定の流れ

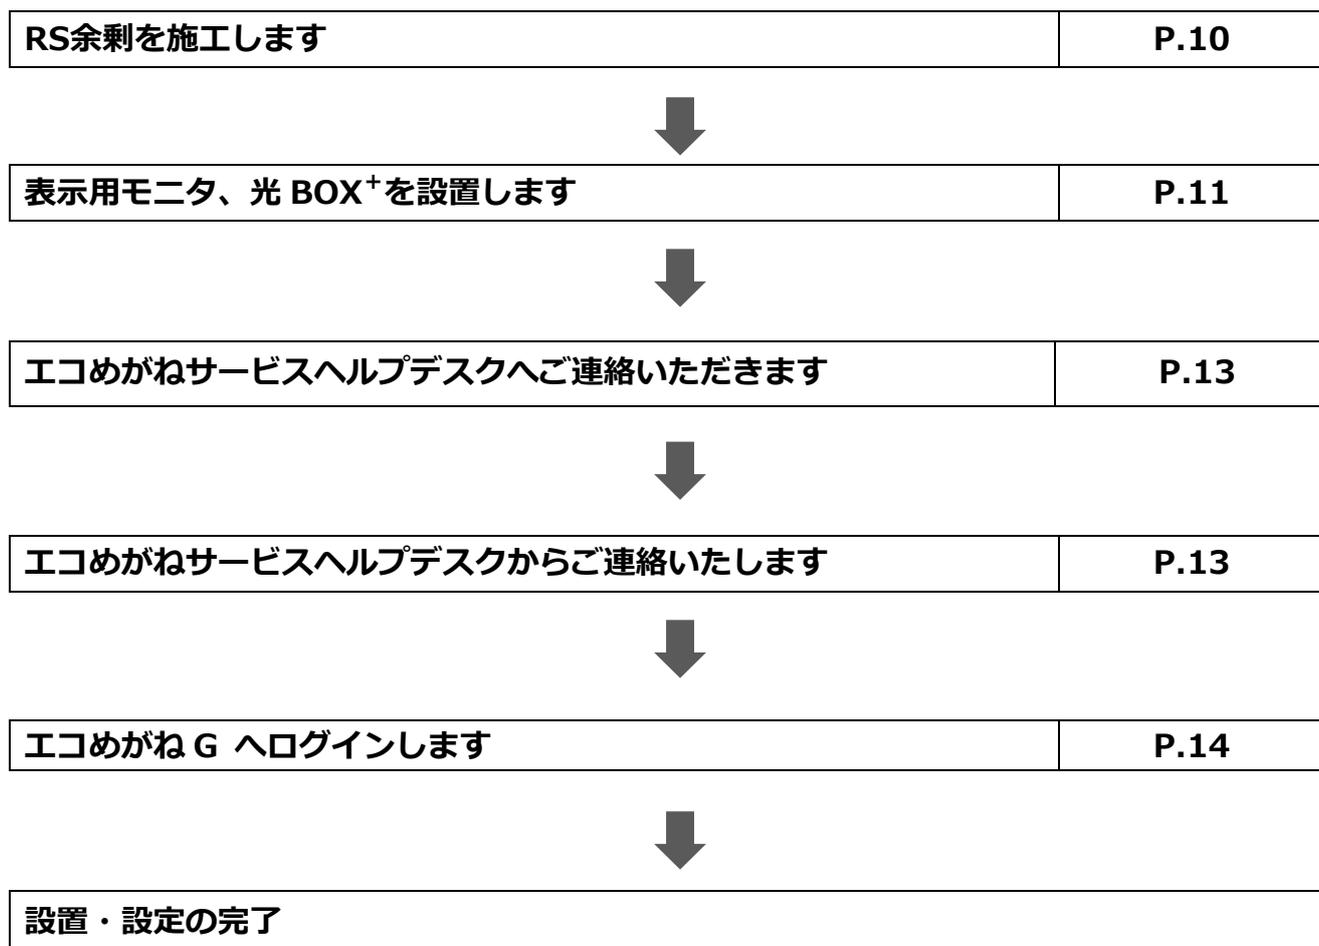

# 本製品について

## ● 本体仕様

項目	仕様	
型式	HB-2000	
許容周囲温度	0 ~ +40 °C	
許容周囲湿度	相対湿度 20 ~ 80 %	
CPU	1.5 GHz	
RAM	2GB	
内蔵メモリー	4GB	
無線 LAN	IEEE802.11b/g/n	
Bluetooth	Bluetooth4.0 LE	
解像度	最大 1080p (1920×1080)	
電源	12V、1.5A (付属の AC アダプタ使用時)	
	AC アダプタ	入力 : 100V ~、50 - 60Hz
		出力 : 12V、1.5A
消費電力	電源 ON 時	最大 18W
	電源 OFF 時	最小 1.5W (スタンバイ状態)
接続端子	HDMI 出力×1	
	USB2.0 × 2 (フロント (5V 500mA) 、リア (5V 1A) )	
	LAN 端子×1 (1000Base-T / 100Base-TX / 10base-T)	
	SD カードスロット×1 (フォーマット : FAT16/FAT32)	
	音声ステレオ端子×1	
外型寸法幅	幅 13cm ×奥行き 13cm ×高さ 3cm	
質量	約 240g	

**HDMI**™

HDMIおよびHDMIロゴは、HDMI LICENSING LLCの商標または登録商標です。

商標について




本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。  
Dolby、Dolby Audio、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの登録商標です。

# 本製品について(つづき)

## ●本体各部の名称

### 本体正面

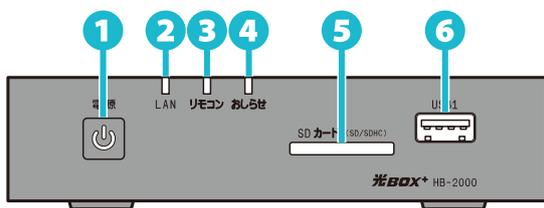

#### ①電源ボタン

電源をON/OFFします。

#### ②LANランプ

点灯: ルーター等に接続しています。  
点滅: 無線かんたん設定を実行中です。  
消灯: ルーター等に接続していません。

#### ③リモコンランプ

点灯: リモコンがペアリングされています。  
点滅: リモコンのペアリングを実行中です。  
消灯: リモコンがペアリングされていません。

#### ④おしらせランプ

点灯: 未読のお知らせがあります。  
消灯: 未読のお知らせはありません。


#### ⑤SDカード (本製品では使用しません)

SDカードを挿入します。

#### ⑥USB1 (本製品では使用しません)

USBストレージなど外部USB機器を接続できます。

### 本体背面

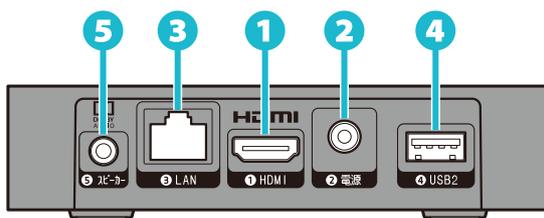

#### ①HDMI

HDMIケーブルでモニターと接続します。

#### ②電源

電源アダプタを接続します。

#### ③LAN

ルーター等と接続します。


#### ④USB2 (本製品では使用しません)

USBストレージなど外部USB機器を接続できます。

#### ⑤スピーカー (本製品では使用しません)

スピーカーやヘッドフォンを接続します。

### 本体側面

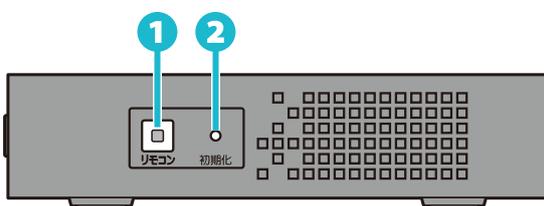

#### ①リモコンボタン

長押し(約3秒間)すると、リモコンのペアリングモードが起動します。

#### ②初期化ボタン (使用しないでください) ※

先の細いピンなどで穴の奥の初期化ボタンを長押し(約3秒間)すると、初期化され、再起動します。

※初期化ボタンのお取り扱いにはご注意ください。


弊社にて初期設定および自動表示設定などを実施しております。

初期化された場合、それらの設定がすべて消えてしまいます。

押しってしまった場合は、巻末のエコめがねサービスヘルプデスクへお電話にてご連絡ください。

# 本製品について(つづき)

## ●リモコン各部の名称

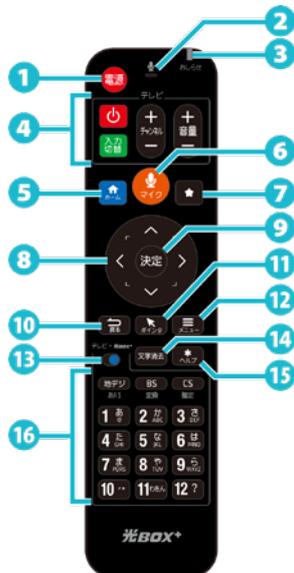

### 1 電源 電源

光BOX+の電源を操作します。

※ 長押し(約5秒間)でシャットダウンや再起動させることもできます。



シャットダウン状態以外では電源ケーブルを抜かないでください。故障の原因となります。

### 2 マイク部

音声による入力時はこの部分に向かってお話しください。

### 3 お知らせランプ

お知らせが届くと点灯します。

### 4 テレビ操作ボタン

テレビ操作用のボタンです。  
(本製品では使用しません)

### 5 ホーム

ホーム画面を表示します。

### 6 マイク

音声による入力をする際に押します。

### 7 ★(アプリケーション起動)

特定のアプリケーションを起動します。

※ 起動するアプリケーションはあらかじめ決まっており、お客様が変更することはできません。

### 8 十字キー

ポインタやカーソルを移動します。

### 9 決定 決定

選択している項目を決定・実行します。

### 10 戻る

前の画面に戻ります。

### 11 ポインタ

ポインタモードと十字キーモードを切り換えます。

### 12 メニュー

ホーム画面表示時に押すと、メニュー画面を表示します。

13 **テレビ・光BOX+ 切り換えスイッチ**  
スイッチを左にすることで「テレビ」を、右にすることで「光BOX+」を操作できるようになります。

### 14 文字消去

押すたびに入力した文字を一文字ずつ消去します。

### 15 ヘルプ

ヘルプを表示します。

※ ヘルプの内容は表示中の画面により異なります。

### 16 チャンネル・文字入力ボタン

テレビのチャンネル選択、または文字の入力ができます。



リモコン操作ができなくなったときは、本体側面の「リモコンボタン」を押して再ペアリングしてください。

👉 リモコンの詳しい使い方は光BOX+のユーザーマニュアルをご確認下さい。


表示用モニタのホーム画面で、

リモコンの「メニュー」ボタン→「お問い合わせ」→「ユーザーマニュアル」からご覧になれます。

# リモコンでの文字入力のしかた

## 文字を入力する

画面内の文字入力欄でリモコンの **決定** [決定] ボタンを押すと、画面下部にキーボードが表示されます。

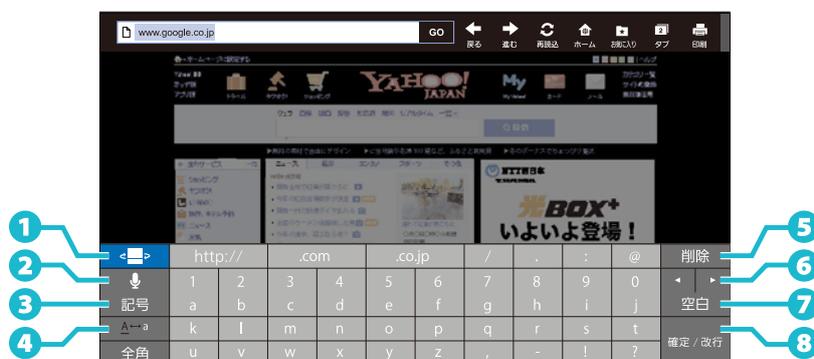

### ① キーボード切り換え

キーボードの種類を切り換えます。

### ② 音声入力

音声入力画面を表示します。

※ リモコンの **マイク** [マイク] ボタンを押しても画面が表示されます。

### ③ 記号

記号入力画面を表示します。

### ④ 大文字／小文字

大文字・小文字を切り換えます。

### ⑤ 削除

入力した文字を一文字ずつ削除します。

### ⑥ カーソル

カーソルを前後に移動します。

### ⑦ 空白

空白文字(スペース)を入力します。

### ⑧ 確定／改行・決定

入力中の文字を確定、または改行します。

## リモコンキーでの文字入力のしかた

### ① テレビ⇄光BOX+ 切換スイッチを「光BOX+」に切り換える



### ② キーボード表示中に入力したいキーを押す

「12キーモード」で入力できます。  
入力したい文字が割り当てられているキーを、目的の文字が表示されるまで繰り返し押します。

**テレビ⇄光BOX+ 切換スイッチ**

**入力モードの切換**

(日本語入力)  
↓  
(英字入力)  
↓  
(数字入力)

**入力文字の消去**

**入力中文字の変換**

**入力中文字の確定**

**入力に使用するキー**

例) **3 さ DEF**

以下の各モード時に押すと以下の文字が入力できます。

【日本語入力モード時】  
さしすせそ

【英字入力モード時】  
(小文字)def (大文字)DEF




【数字入力モード時】  
3

## 施工手順

# 部材・機器の準備

### ● 同梱品の確認

施工の前に、以下の同梱品がすべてそろっていることを確認してください。

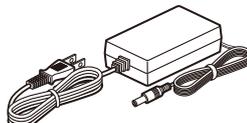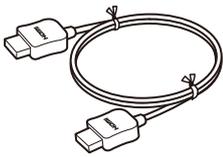名称	形状	数量
光 BOX <sup>+</sup> 本体[HB-2000]		1 台
リモコン		1 個
乾電池 (単 3)		2 本
電源アダプタ		1 本
HDMI ケーブル		1 本
LAN ケーブル		1 本
ご利用上の注意 (A4 四つ折り)		1 部
アンケートハガキ		1 枚

## 部材・機器の準備(つづき)

---

### ● 施工にあたってご準備頂くもの

施工にあたり必要となる物を、以下を参考にご準備ください。

#### 機器

- **光 BOX<sup>+</sup>**  
本製品。施工・取扱説明書に従い、設置いただく機器です。
- **表示用モニタ**  
本製品の画面をご覧いただくための機器です。あらかじめご用意ください。
- **RS 余剰**  
本製品のご利用に必要な当社製品です。あらかじめご用意ください。

#### マニュアル

- **光 BOX<sup>+</sup>施工・取扱説明書(本書)**  
本製品の施工・設定・取扱に関する説明を記載しております。

# RS 余剰の施工

---

## 1 各種施工・取扱説明書に従い、RS 余剰を施工する

【注意】 光BOX<sup>+</sup>の施工の前に、必ず施工・設定を完了してください。

RS余剰の施工・設定・取扱に関する施工・取扱説明書は、  
エコめがね 販売会社さま向けサイトよりダウンロードしてください。  
<https://www.eco-megane.jp/partner/support/download/>

## 2 RS 余剰の電源を ON にする

ブレーカをONにして、RS余剰の電源入れる。

# 表示用モニタ、光 BOX<sup>+</sup> の設置

## 1 表示用モニタを設置する


表示用モニタ付属の取扱説明書に従い、表示用モニタを設置する。  
設置完了後は、表示用モニタの電源を「ON」にする。

## 2 光 BOX<sup>+</sup> を設置する

光BOX<sup>+</sup>の設置場所を決め、設置する。

## 3 光 BOX<sup>+</sup> を表示用モニタと 3G ルータ、コンセントに接続する

- (ア) 付属のLANケーブルを光BOX<sup>+</sup>背面の「③LAN」と3GルータのLANポートに接続する。  
【ご注意】付属のLANケーブル以外を使用される場合は、カテゴリ5e以上のものをご使用ください。
- (イ) 付属のHDMIケーブルを光BOX<sup>+</sup>背面の「①HDMI」と表示用モニタのHDMIの差込口に接続する。
- (ウ) 付属の電源アダプタを光BOX<sup>+</sup>背面の「②電源」をコンセントに接続する。

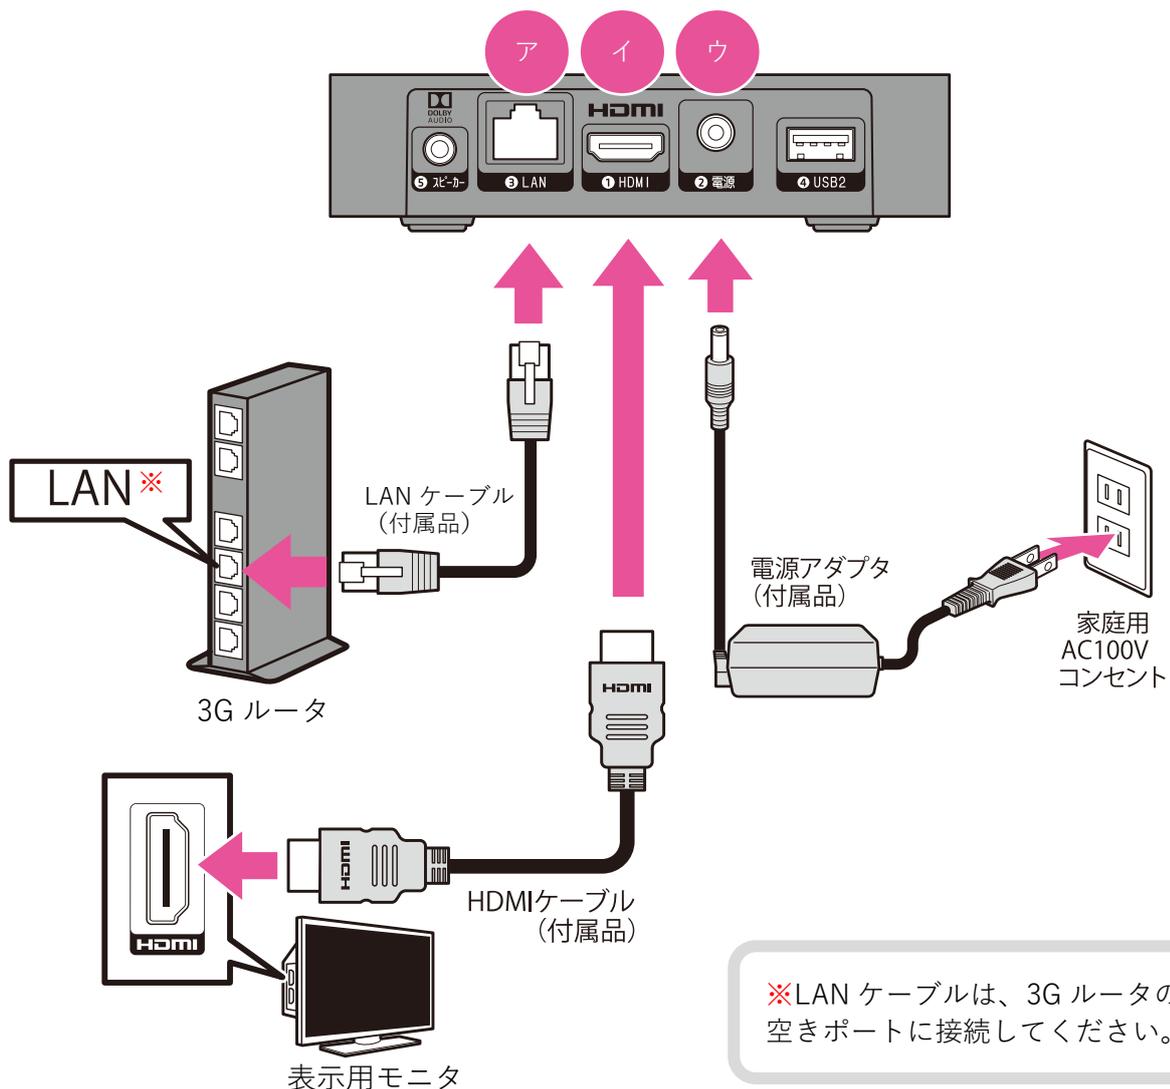

## 表示用モニタ、光 BOX+ の設置(つづき)


### 4 リモコンに電池を入れる

付属の電池を下図の通りに入れる。



### 5 表示用モニタの入力を切り替える

表示用モニタの取扱説明書に従い、入力を「HDMI」に切り替える。

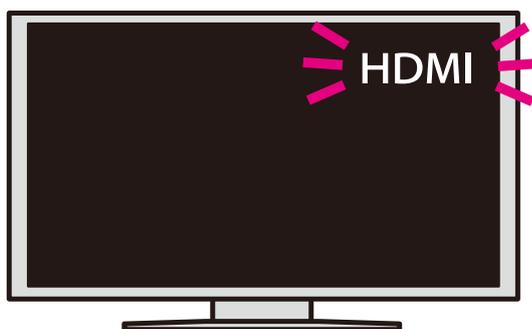


### 6 光 BOX+ の電源を ON にする

光BOX+の電源アダプタをコンセントに接続すると電源がONになる。

(電源のON・OFFは、本体前面の[電源]ボタンや、リモコン  の[電源]ボタンでも切り替え可能。)

表示用モニタに下のような画面が表示されることを確認する。

※ 左の画面表示の場合は、リモコンの十字キーやポインタを使って「OK」を選んで[決定]ボタンを押すと、右の画面が表示される。

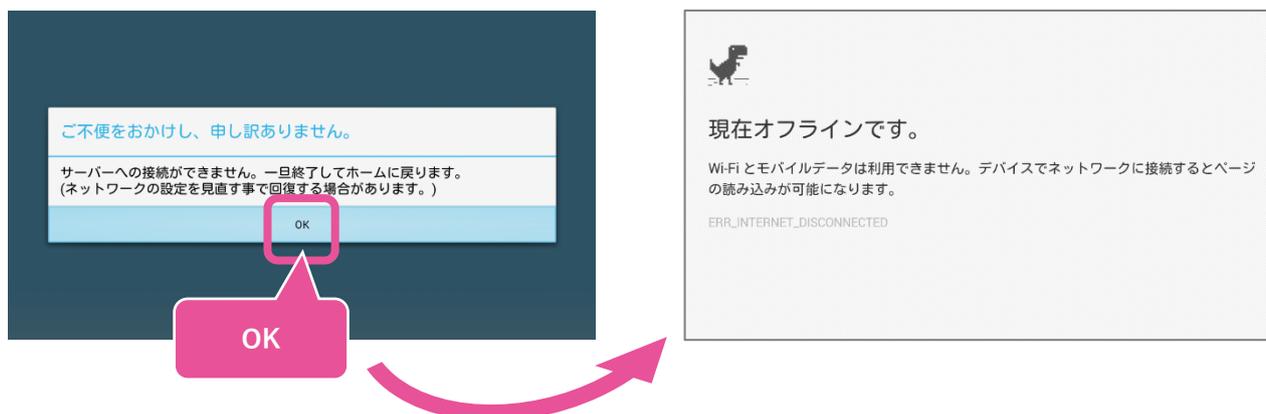

# エコめがねサービスヘルプデスクへのご連絡

---

## 1 エコめがねサービスヘルプデスクに電話をかけ、情報を伝える

お客様にご利用いただける状態にする設定をエコめがねサービスヘルプデスクで行います。  
お電話にて以下の情報をお伝えください。

- ご伝達情報

設置されている余剰RS、モバイルパックRS・MC いずれかの**商品ID**

- ご連絡先

**エコめがねサービスヘルプデスク**

電話番号 **050-3185-6842**

受付時間 10:00～17:30 (年末年始・夏季休暇等の当社指定休日は除く)

## 2 サービスヘルプデスクにて、必要な設定を行います

設定の所要時間はおよそ15分程度です。

# エコめがねサービスヘルプデスクからのご連絡

---

## 1 設定完了後、エコめがねサービスヘルプデスクよりご連絡をいたします

エコめがねサービスヘルプデスクよりご連絡をいたします。  
お電話をお取りくださいますようお願いいたします。

# エコめがね G へのログイン

エコめがねG へのログイン手順を記します。

## 1 リモコンの [ヘルプ] ボタンを押す



画面右下に左のようなビューガイドを表示させる。

## 2 リモコンの [12] ボタンを押す



表示用モニタの画面上部に上のようなメニューバーを表示させる。

## 3 メニューバーから [再読込] を選んでリモコンの [決定] ボタンを押す



リモコンの十字キーやポインタを使ってメニューバーの[再読込]を選ぶ。  
リモコンの[決定]ボタンを押して画面を再読み込みさせる。  
※ 選択箇所は青く表示されます。

## 4 エコめがねGにログインする



入力欄に登録情報を入力する。  
※ 文字入力のしかたはP.7をご参照ください。

リモコンの十字キーやポインタを使って[ログイン]を選ぶ。※ 選択箇所は青く表示されます。  
([ログイン]が画面表示されていない場合は、リモコンの十字キーやポインタを使って、画面を下にスクロールしてください。)

リモコンの[決定]ボタンを押してエコめがねG にログインする。

## 5 リモコンの [12] ボタンを押す

上部メニューバーの表示が消える。  
エコめがね G の画面がモニタいっぱいに表示されていることを確認する。

**以上でエコめがねGのログインは完了です。**

# ホームボタンを押してしまった場合

リモコンの  [ホーム]ボタンを押してしまった場合、ホーム画面が表示され、エコめがね または エコめがねGの画面が見られない状態となります。  
ホーム画面から エコめがね または エコめがねG の画面を表示する方法を記します。

## 1 [ネットをつかう]を選んでリモコンの [決定] ボタンを押す



[ホーム]ボタンを押してしまった場合は、左のような画面が表示される。

リモコンの十字キーやポインタを使って[ネットをつかう]を選ぶ。  
リモコンの[決定]ボタンを押して、エコめがね または エコめがねGの画面を表示させる。

※ 選択箇所は青く表示されます。

## 販売元



**NTT SMILE ENERGY**

**株式会社 NTT スマイルエナジー**

〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 2 丁目 6 番 18 号 淀屋橋スクエア 4F

**06-6221-1234**

お問い合わせ [support@nttse.com](mailto:support@nttse.com)

**施工**に関する  
ご質問・ご相談は…

エコめがね  
サービス  
ヘルプデスク

**050-3185-6842**

受付時間

10:00 ~ 17:30

※年未年始・夏季休暇等の当社指定休日は除きます。