
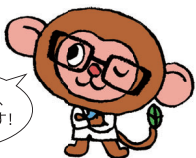


エコめがね 施工クイックマニュアル

番号順に従って、
施工をお願いします！

1 同梱物内容の確認

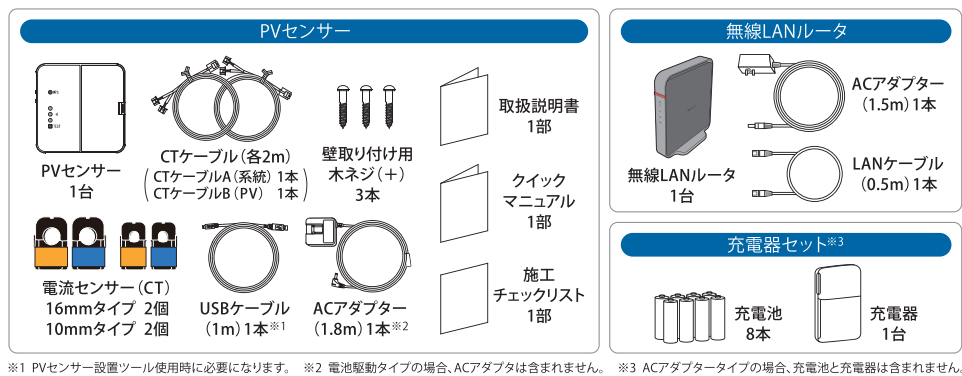


2 お客様ネットワークの確認

施工前にお客様のネットワークが正常に通信しているかを確認します。
お客様のパソコン等を見せていただき、インターネットに接続できるかを確認してください。


3 お客様ルータと無線LANの接続

お客様ルータのLANポートと、同梱の無線LANルータのINTERNETポートを、付属のLANケーブルで接続してください。

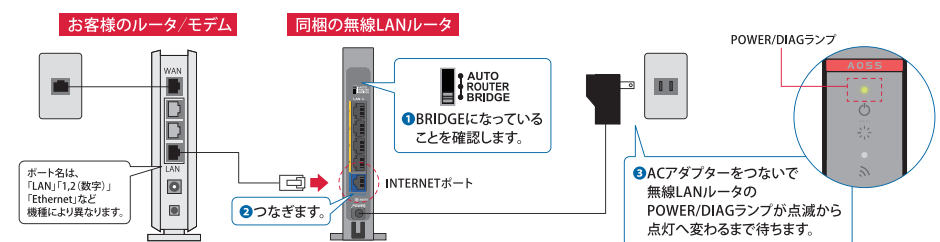


7 重要 分電盤内部へのCTの取り付け

4種類のCT (L1/L2/U/W) それぞれの取り付け位置と、CTの矢印の向きに注意して取り付けます。
CTのツメがカチッと音がするまでしっかりしてください。

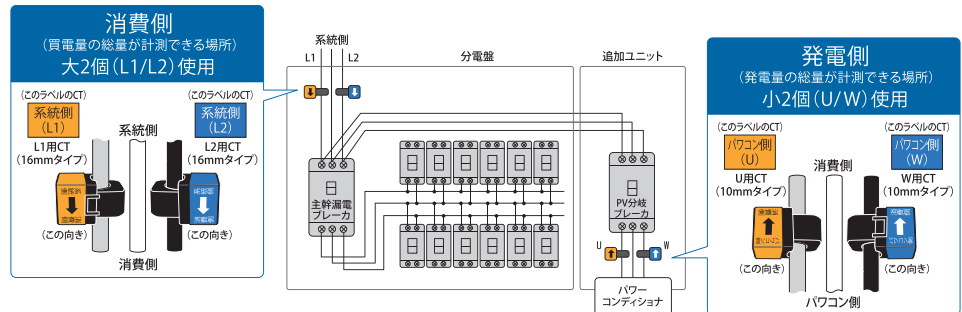


パワコンが2台以上の場合、全ての発電量が計測できる場所にCTを取り付けます。

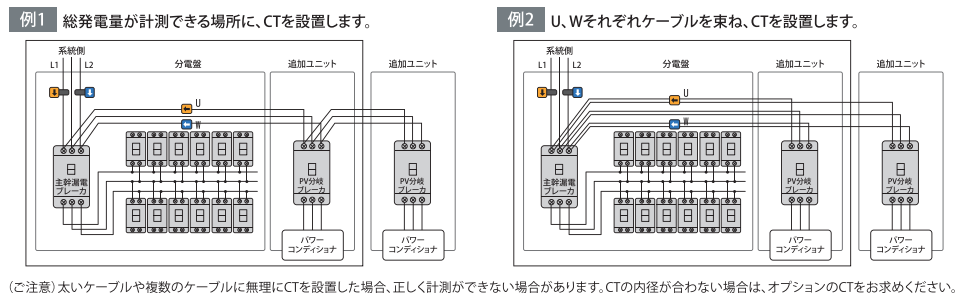

⑥⑥ 知って！


PVブレーカの上下どちらがパワコン側/消費側かわからないときは？

PVブレーカをOFFにしてから、テスターを端子にあて、200Vだと系統側、0Vだとパワコン側です。

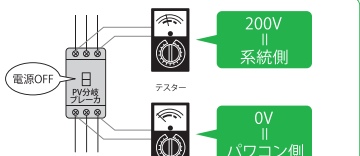

8 CTケーブルの配線

図のように、付属のCTケーブルとPVセンサー、CTをそれぞれ結線してください。L1/L2/U/Wを間違えないように接続してください。

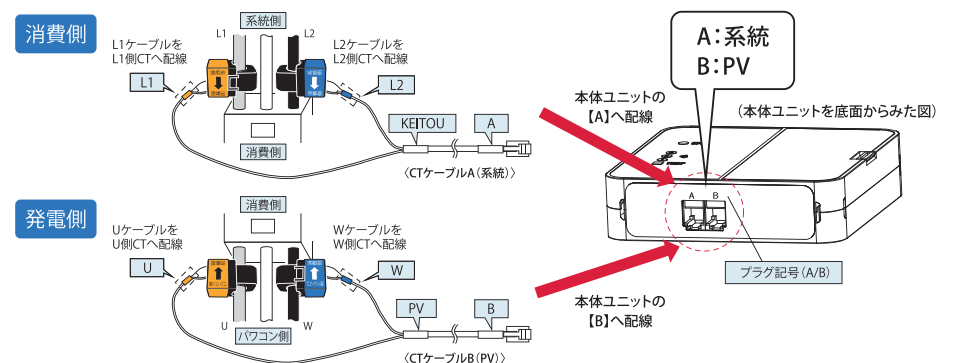


4 接続テスト

PVセンサー取り付け前に無線ルータのそばで実施します。PVセンサーに電池を入れてセンサー本体のLEDランプが全て消灯するまで約1分間待ちます。その後本体側面のTESTボタンを押してください。


TEST LEDランプが緑色(通信が正常に疎通できていることを表す)

上記を必ず確認してください。

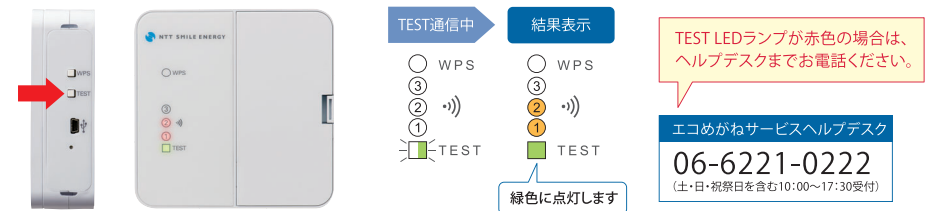

5 PVセンサーの取り付け位置での電波強度テスト


付属のCTケーブルが届く範囲で、PVセンサーの取り付け位置を決めます。

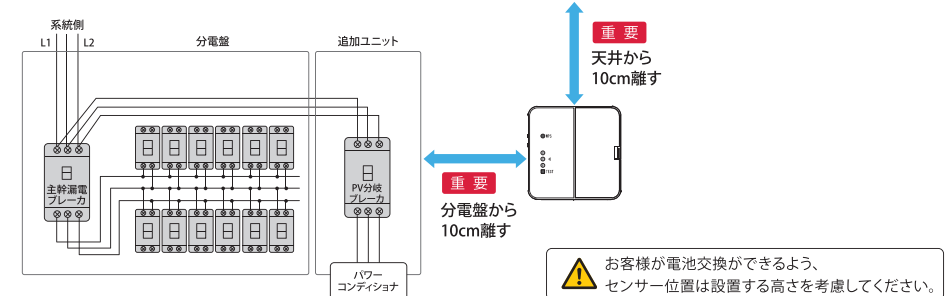

取り付け予定位置で、TESTボタンを押してください。

- TEST LEDランプが緑色
- オレンジの電波強度ランプが②以上(数値の大きさを無線電波の強度を表す)

上記2つを必ず確認してください。

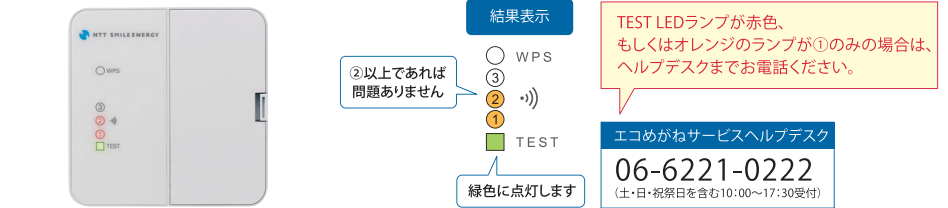


6 PVセンサーの取り付け

電波強度が確認できた位置で、PVセンサーを壁に設置します。
まずはPVセンサーに付属の壁掛けプレートを設置してから、PVセンサーを取り付けます。


9 重要 位相確認試験(詳しくは裏面参照)

テスターを使って、CTを設置したL1/L2/U/Wそれぞれの端子間の電圧を計測し、下表の通りになることを確認してください。

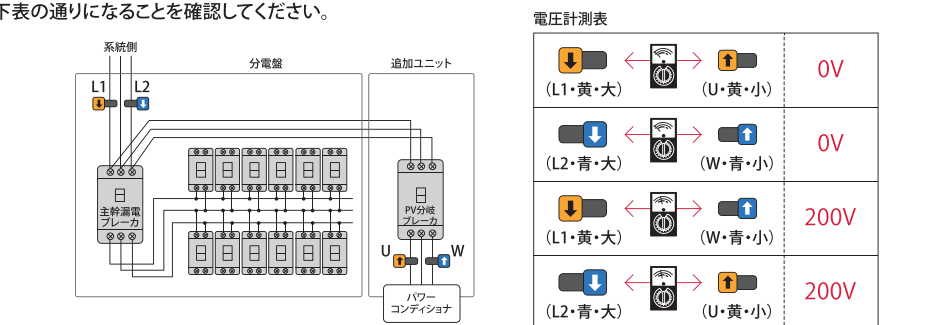

10 リセット操作による疎通確認

PVセンサーの電源をOFFした後、約5秒後に再度ONし、下表の表示になることを確認してください。
リセットボタンより、リセットを実行することも可能です。

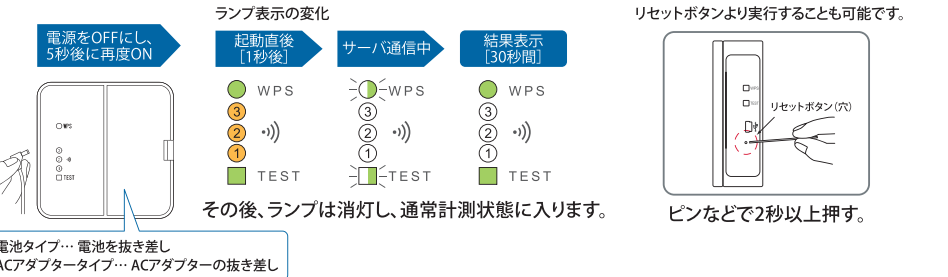

11 お客様ネットワークの確認

最後に、再びお客様のパソコンでインターネットに接続できるかを確認してください。

以上で取り付けは終了です。

施工方法の詳細につきましては、別途「施工マニュアル」をご覧ください。
また、PVセンサーの設定変更が必要な場合は、「PVセンサー設置ツール」をご利用ください。

施工マニュアル、設置ツールは以下のURLからダウンロードしてください。

<https://www.eco-megane.jp/partner/support/download/>

施工に関する
ご質問・ご相談は…

エコめがね
サービス
ヘルプデスク

06-6221-0222


受付時間
10:00～17:30

※年末年始、夏期休暇等は除きます。詳細につきましては、エコめがねサービスヘルプデスクへご確認ください。

株式会社 NTTスマイルエナジー
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2丁目6番18号 淀屋橋スクエア4F
URL www.nttse.com

エコめがね 取り付け確認

直結線CT取り付けタイプ

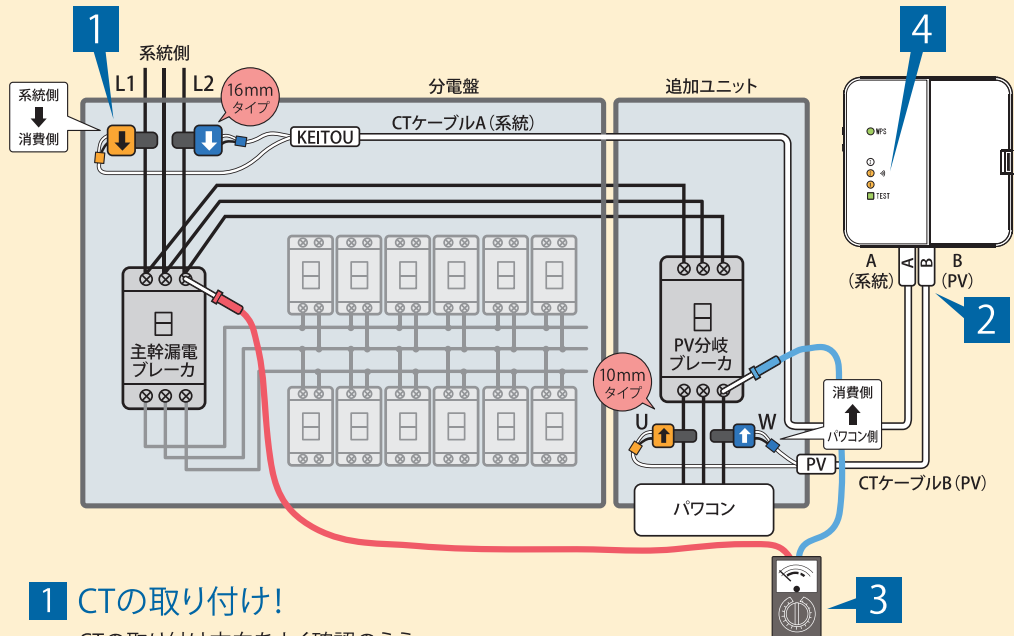


1 CTの取り付け!

CTの取り付け方向をよく確認のうえ、ツメがカチッと音がするまでしっかりしてください。

2 CTケーブル配線確認!

PVセンサーとCTの系統側をAに、発電側をBに結線します。

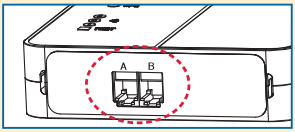

3 位相確認!

テスターでL1端子とU端子間、L2端子とW端子間の電圧を確認してください。

4 電波強度確認!

TESTボタンを押下し、TEST LEDランプが緑色、オレンジ色のランプが②以上に点灯することを確認してください。

電圧計測表

	0V
	0V
	200V
	200V

⑥⑥ 知っ得!

施工Checkツール

PVセンサーのTESTボタンを押下することにより、通信確認を行なうと同時に、発電量・消費電力量の瞬間値を計測します。計測した結果はスマートフォンやPCにてご確認頂くことが可能ですので、ご活用ください。

※表示される電力量は、簡易計算にて算出しているため、実際のエコグラフの電力量算出方法とは異なります。

- PVセンサーのTESTボタンを押下していただくと、押下した時刻より30秒毎に（最大5分間）、発電量・消費電力量の瞬間値をサーバーへ送信します。
- 施工Checkツールへアクセスいただき、以下の操作を行ってください。

アクセス方法


▼QRコードからアクセス




▼URLを直接入力してアクセス

URL入力画面から、以下のURLを直接入力してください。
<https://check.eco-megane.jp>


操作方法

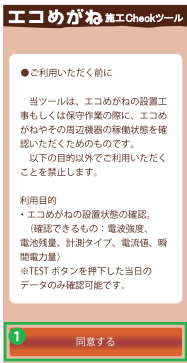

①「●ご利用いただく前に」が表示されましたら、内容をよくお読み頂き、「同意する」を選択してください。

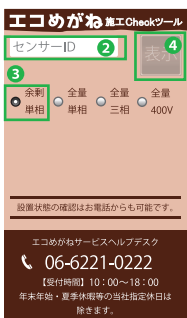

- PVセンサーに記載されている12桁のセンサーIDを入力してください。
- 「●ご利用いただく前に」が表示されましたら、内容をよくお読み頂き、「同意する」を選択してください。
- 「表示」ボタンを押下してください。PVセンサーの稼働状態と、発電設備の瞬間値をご確認いただけます。

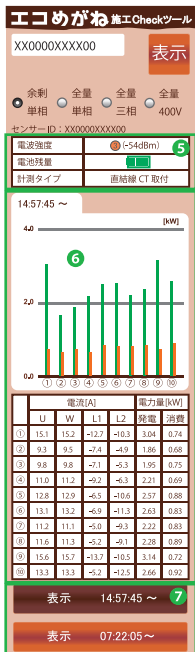

⑤PVセンサーの電波強度、電池残量、計測タイプが表示されます。ACアダプタの場合、電池残量は常に満充電の表示になります。

⑥計測された電流値、電力量が表示されます。画面は30秒毎に自動で更新されます。データ表示途中でPVセンサーのTESTボタンを押下した場合は、「表示」ボタンを再度押下してください。

⑦最大5件(当日分)のデータを表示できます。

推奨OSおよびブラウザ ※フィーチャーフォン(ガラケー)では本ツールはご利用できません。

スマートフォン
【Android(4.X以降)】
【iOS(5以降)】

• Google Chrome 最新版
• Safari 最新版
• Google Chrome 最新版

PC
【Windows(7以降)】
【Macintosh】

• Internet Explorer 11
• Google Chrome 最新版
• Safari 最新版

重要

お客様宅の配線によっては、PVセンサーの設定変更が必要になる場合があります。以下の内容は、必要に応じて行なってください。

実際の施工では、物件にあわせたCT取り付けが必要となりますので、PVと分電盤との配線方法を確認のうえCT取り付けを行なってください。

CT取り付け位置によっては、PVセンサー(エコめがね)の設定変更が必要になります。

※PVセンサーの初期設定は「太陽光発電有一直結線CT取り付け」となっております。


以下の配線方法とCT取り付け位置を参考に、PVセンサーの設定変更を行なってください。

標準(PVセンサーの設定変更が必要ない)の場合


●太陽光発電有一直結線CT取り付け

L1/L2のCT取り付け位置が、PV接続位置より1次側(系統側)になる場合

例1

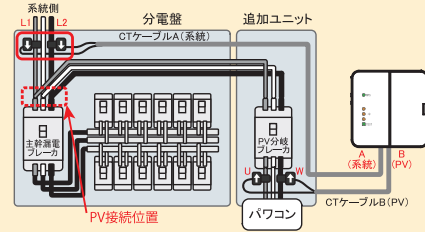

例2

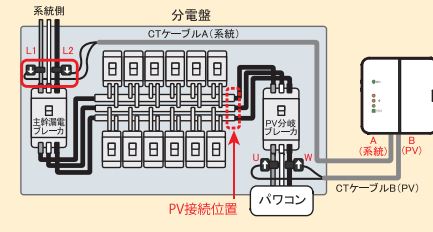


PVセンサーの設定変更が必要な場合


●太陽光発電有一分岐線CT取り付け

L1/L2のCT取り付け位置が、PV接続位置より2次側(消費側)になる場合

例1

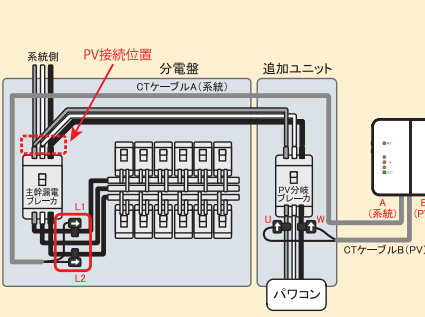


例2

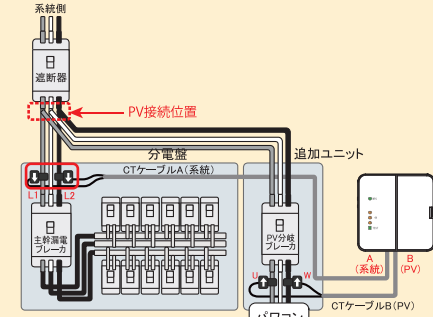

●太陽光発電システムなし(消費電力のみ測定する場合)

太陽光システムがない場合は、系統用CTのみ取り付けます。

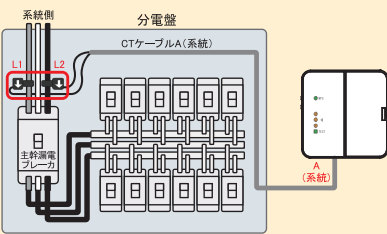

CTの取り扱いは丁寧に!
強い衝撃を与えたり、
ヒンジを破損させると
正しく計測できなくなるよ





⑥⑥ 知っ得!

PVセンサー設定変更方法

※取り扱いの詳細につきましては、施工マニュアルを参照ください。

●PCから設置ツールより設定変更を行なう場合(設置ツールは弊社サイトよりダウンロードできます。)

- PVセンサーとPCをUSBケーブルで接続します。
- 設置ツールを起動し、「計測設定」から「計測タイプ設定」へ進み、該当するCT取り付けタイプを選択し、登録してください。

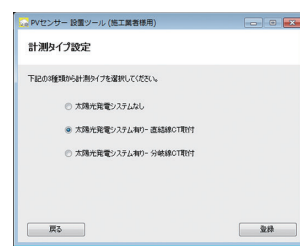
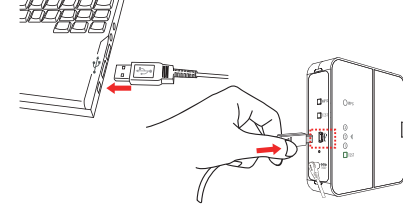


●センサ本体ユニットで行なう場合(一部のセンサーでは本機能は使用できません。)


計測タイプは本体ユニットのボタンでも設定することができます。
※電源投入直後、サーバ通信中などランプが点滅している間は、計測タイプ設定モードになりません。ランプ消灯後に実施してください。
※USBケーブルは外してください。

■計測タイプ設定の設定ステップ(設定手順)

- TESTランプが高速点滅するまでWPSボタンとTESTボタンを同時に長押し(約5秒間)してください。
- TESTボタンを押し下げること計測タイプが切り換ります。

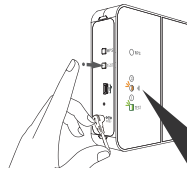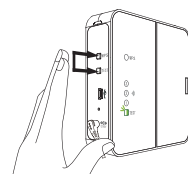

- 登録はWPSランプ・設定したランプ・TESTランプが点灯するまでWPSボタンを押してください。(または30秒放置することで計測タイプが登録されます)

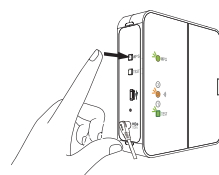

計測タイプ

- ③が点灯…太陽光発電システムなし
 - ②が点灯…太陽光発電システムあり 直結線CT 取り付け
 - ①が点灯…太陽光発電システムあり 分岐線CT 取り付け
- ※③→②→①→③…繰り返し

施工マニュアル、設置ツールは以下のURLからダウンロードしてください。

<https://www.eco-megane.jp/partner/support/download/>