

工事店様用

全量買取向け

ZMPMCF エコめがね

モバイルバックマルチコネクト ＜パワコン接続タイプ＞

[太陽光発電 遠隔モニタリングサービス]

パワーコンディショナーSVセンサ間 通信ケーブル加工マニュアル

ダイヤゼブラ電機（旧：田淵電機）製 パワーコンディショナ用 Ver2.0

SV センサ設定ツール 設定内容	
<PCS メーカー> ダイヤゼブラ電機（旧：田淵電機）（住宅用）	
<PCS 型式> 「リモコン(EPC1.0) ZREM-35ENH/35EN」	
対象 PCS 型式	対象リモコン型式
EPC-A-S30P EPC-A-S55P	ZREM-35EN/ ZREM-35ENH

SV センサ設定ツール 設定内容	
<PCS メーカー> ダイヤゼブラ電機（旧：田淵電機）（住宅用）	
<PCS 型式> 「リモコン(EPC2.0/3.0/4.0) ZREM-35ENH /35ENV/35ENM/35ENP01」	
対象 PCS 型式	対象リモコン型式
EPC-A-S30P-H EPC-A-S55P-H	ZREM-35ENH/ ZREM-35ENV/ ZREM-35ENM/ ZREM-35ENP01
EPC-B-S80P EPC-B-S80P-J	ZREM-35ENH/ ZREM-35ENV/ ZREM-35ENM/ ZREM-35ENP01
EPC-B-S99P EPC-B-S99P-J	ZREM-35ENH/ ZREM-35ENV/ ZREM-35ENM/ ZREM-35ENP01
EPC-A-S49MP EPC-A-S55MP EPC-A-S55MP4	ZREM-35ENM/ ZREM-35ENP01
EPC-S40MP2-L EPC-S49MP3-L EPC-S55MP3-L EPC-S55MP4-L EPC-S99MP5-L EPC-S99MP5-CL	ZREM-35ENP01

注意事項

パワーコンディショナについての詳細な手順は、パワーコンディショナ付属のメーカー取扱説明書、施工・保守マニュアルに従ってください。なお、改訂などによりメーカー取扱説明書、施工・保守マニュアルの内容に変更が生じた場合など、本マニュアルの内容と異なる場合は、パワーコンディショナーメーカー側の内容に従って施工してください。

通信ケーブルは、施工者様の責任において作成くださいますようお願いいたします。

誤った方法で施工した場合に、モバイルパック、パワーコンディショナ、その他周辺機器の故障などの異常が生じても、当社はいっさいの責任を負いかねます。

1. 目的


エコめがねモバイルパックマルチコネクタ（以下 モバイルパックMC）をご利用いただくにあたって、「パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブル」の作成・施工手順を記載しています。

2. システム構成

以下に、パワーコンディショナ 5 台接続のシステム構成例を記載します。

※型式によって接続可能台数が異なります。詳しくは当社 HP をご確認ください。

https://partner.eco-megane.jp/mc_pcs.html

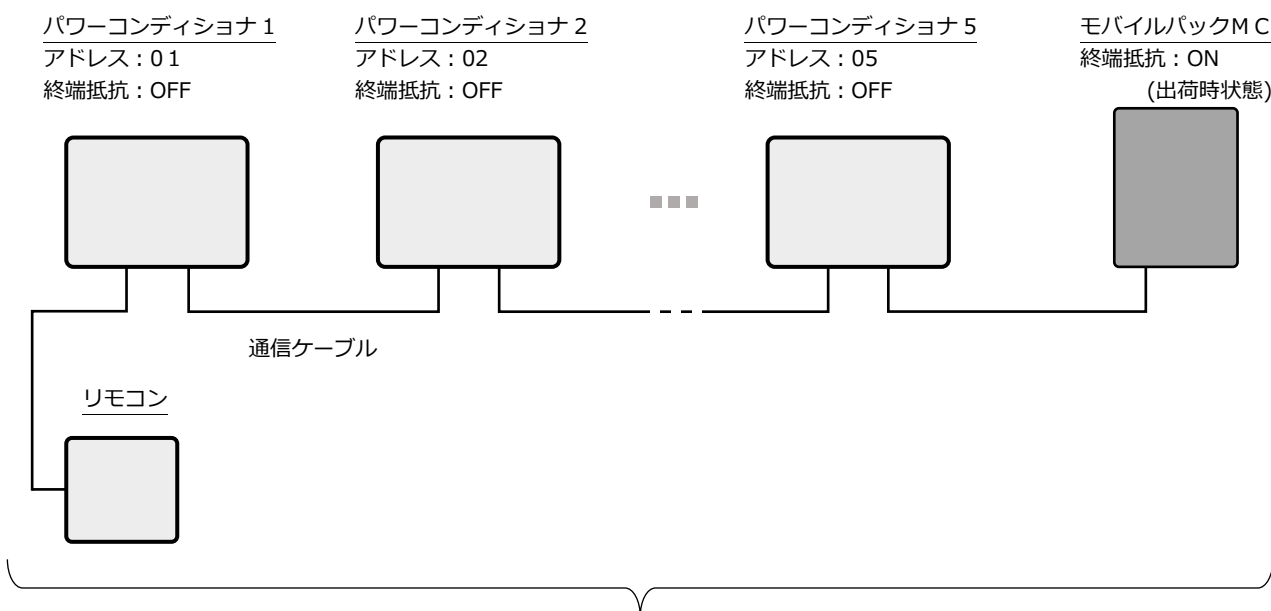

※リモコンからモバイルパック MC までの通信ケーブルの長さの合計が 100m 以内になるようにしてください

3. パワーコンディショナ-SV センサ間通信ケーブルの作成

3-1. 準備部材・工具

パワーコンディショナ-SV センサ間通信ケーブル作成に必要な部材、工具を以下に記載します。

●部材

部材名	サイズ・規格	数量
PC-PVR 間通信ケーブル	ダイヤゼブラ電機 (旧：田淵電機) 製ケーブル	1 本
絶縁テープ	-	必要な 長さ

<参考> リモコン - パワーコンディショナ間通信ケーブル、パワーコンディショナ間通信ケーブルの部材について

リモコンとパワーコンディショナ間を接続する通信ケーブルと、複数のパワーコンディショナ間を接続する通信ケーブルについて、必要な部材を以下に記載します。パワーコンディショナ付属のメーカー取扱説明書、施工・保守マニュアルを確認の上、入手してください。

接続箇所	部材名	サイズ・規格	数量
リモコン - パワーコンディショナ間	PC-PVR 間 通信ケーブル	ダイヤゼブラ電機 (旧：田淵電機) 製 ケーブル	1 本
パワーコンディショナ間	PC-PC 間 通信ケーブル	ダイヤゼブラ電機 (旧：田淵電機) 製 ケーブル	(PCS 台数 - 1) 本

●工具

工具名	サイズ・規格
ニッパー	-
ペンチ	-
マイナスドライバー	-


3-2.パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブルの加工

●ケーブル加工方法

パワーコンディショナ - SVセンサ間の距離に応じた長さのPC-PVR間通信ケーブルをご用意いただき、外部計測・表示システム側コネクタ近くで配線を切断してください。

黒、白、緑の信号線の被覆（絶縁体）を8～10mm剥ぎ取ってください。

それ以外の配線は、ほかの配線や金属と接触しないよう絶縁テープで絶縁処理をしてください。

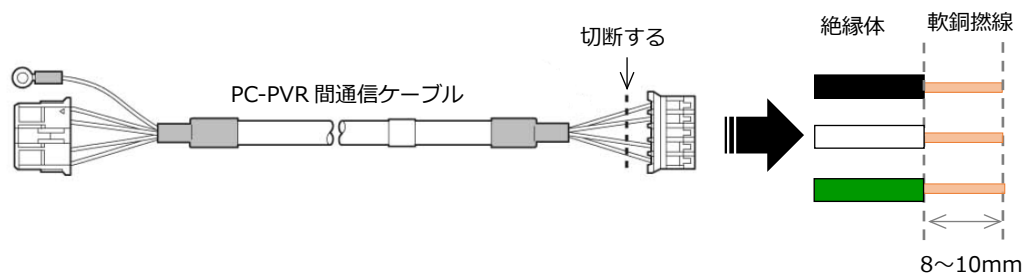


PC-PVR間通信ケーブル		
ピンNo.	電線色	信号名
1	黒	GND
2	赤	DC+
3	-	未接続
4	白	RS485(A)+
5	緑	RS485(B)-

4. 通信ケーブルの取付け方法

<注意>機器が運転停止している状態、すべての入力スイッチやブレーカが「OFF」になっている状態で作業を開始してください。

手順 3-2 で加工したケーブルで、モバイルパックMCの通信線端子台とパワーコンディショナを接続してください。また、リモコンパワーコンディショナ間の通信ケーブルについては、別途パワーコンディショナ付属のメーカー取扱説明書、施工・保守マニュアルをご確認の上、接続してください。

●ケーブル取付け全体図 ※2台構成例

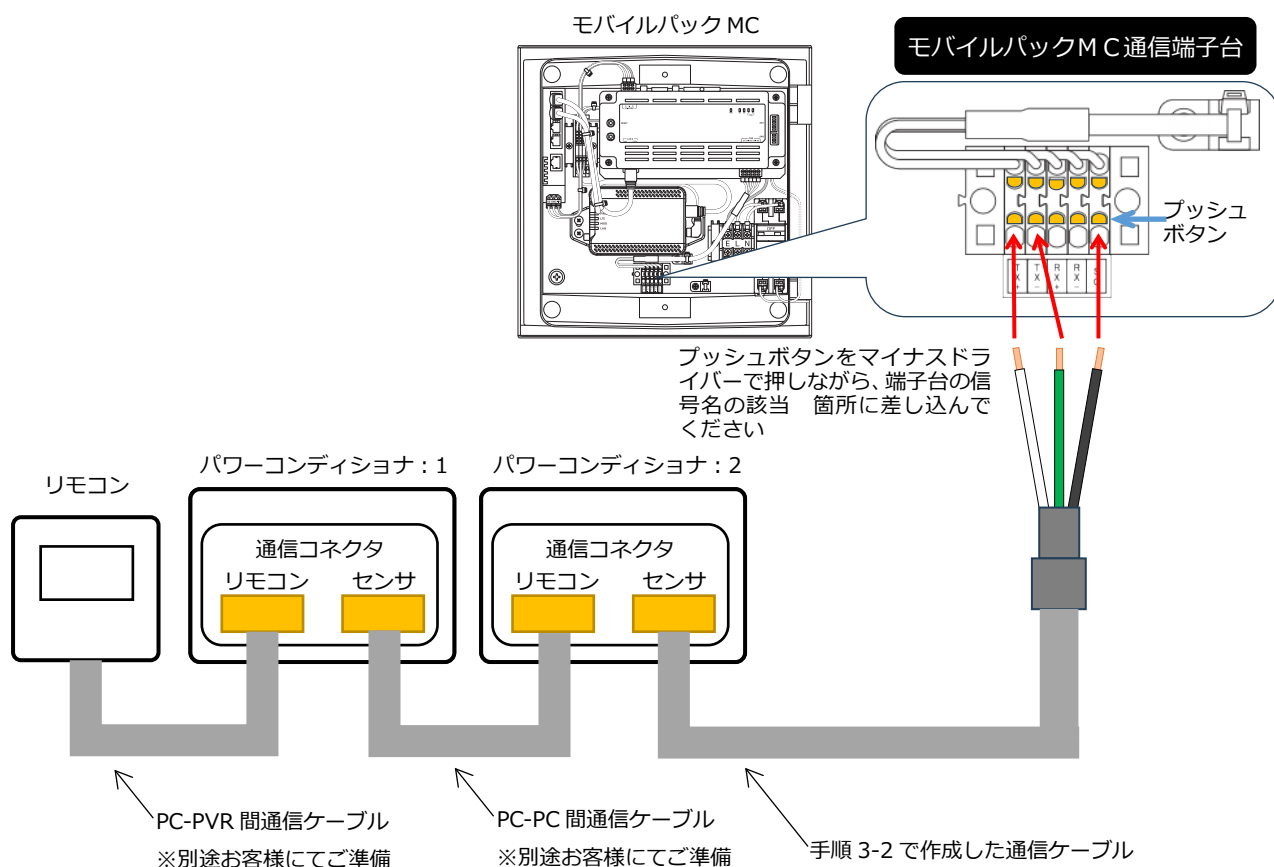

※通信ケーブルは電力線と離して敷設することをお勧めいたします

●結線対応表

モバイルパックMC 通信端子台	手順3-2で加工した通信ケーブル	
信号名	電線色	信号名
SG	黒	GND
TX+	白	RS485(A)+
TX-	緑	RS485(B)－

5. その他

5-1. 終端抵抗の設定

SVセンサおよびパワーコンディショナの終端抵抗を設定してください。

- ・ **モバイルバック MC :**

SV センサの終端抵抗設定を有効 (DIP-SW2 No.1 を ON) に設定してください。


※出荷状態では、SV センサの終端抵抗は ON 状態で設定されています。

- ・ **パワーコンディショナ :**

通信線上の終端にあるパワーコンディショナの終端抵抗スイッチをすべて OFF に設定してください。

具体的な終端抵抗の設定方法については、パワーコンディショナ付属のメーカー取扱説明書、施工・保守マニュアルを参照してください。

終端抵抗の設定

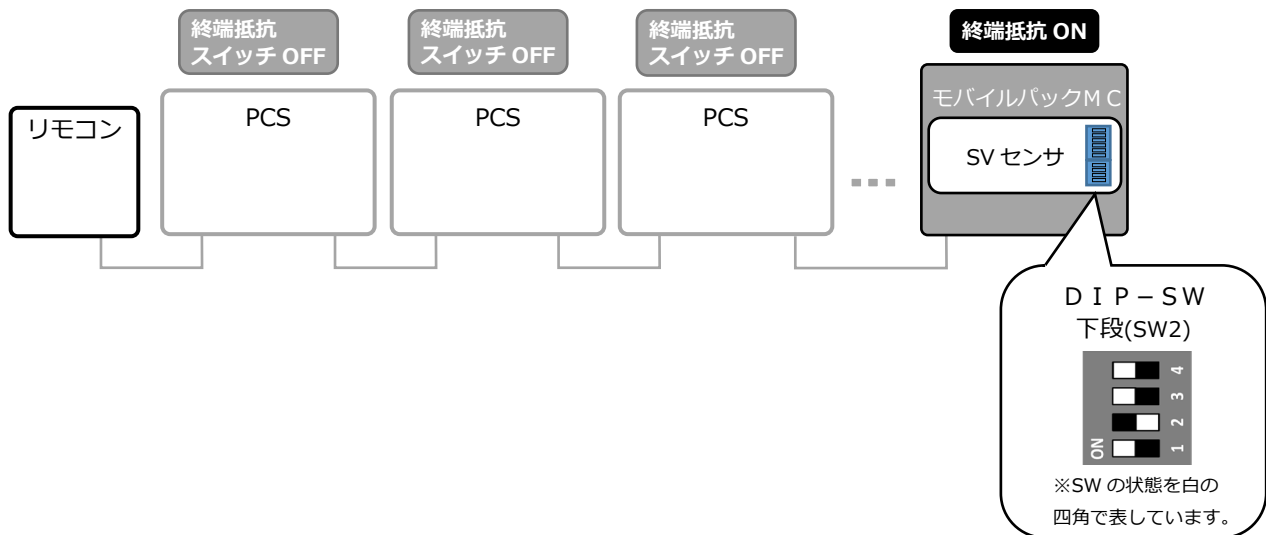

5-2. アドレス(局番)の設定

パワーコンディショナ付属のメーカー取扱説明書、施工・保守マニュアルに従い、パワーコンディショナのアドレス(局番)を設定してください。

※ 機器ID(局番)は01～09の範囲で設定してください。

MEMO

販売元



NTT SMILE ENERGY

株式会社 NTT スマイルエナジー

〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 2 丁目 6 番 18 号 淀屋橋スクエア 4F

06-6221-1234

お問い合わせ support@nttse.com

施工に関する
ご質問・ご相談は…

エコめがね
サービス
ヘルプデスク

050-3185-6842

受付時間

10:00 ~ 17:30

※年末年始・夏季休暇等の当社指定休日は除きます。